

**Anweisung zur Anbringung der Gefahrgutkennzeichnung
zur Rücksendung von BRITA CO₂-Zylindern**

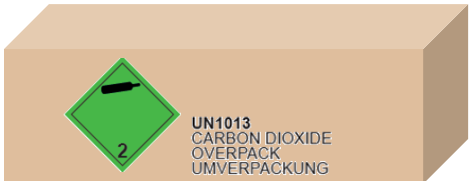
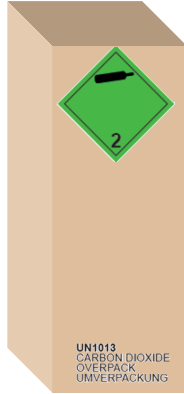
Sie haben Ihren BRITA CO₂-Originalkarton nicht mehr zur Hand? Dann erhalten Sie nachfolgend eine Anweisung, wie Sie ihre BRITA CO₂-Zylinder dennoch fachgerecht an uns zurück senden können.

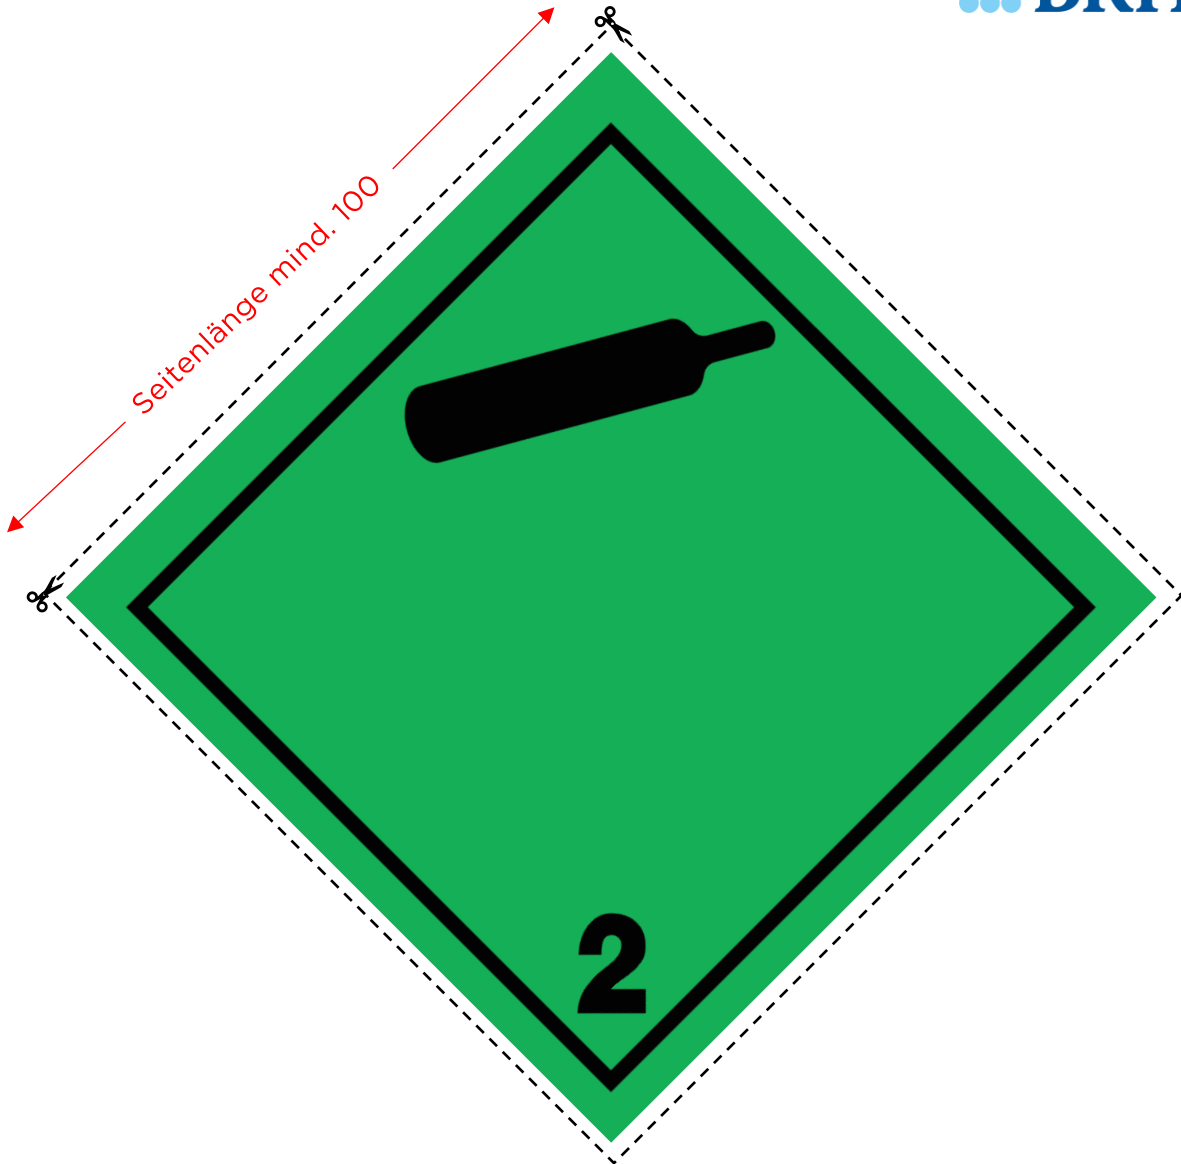
Bitte achten Sie auf eine korrekte Ausführung der einzelnen Schritte, damit die Abholung reibungslos verlaufen kann.

Falsch gekennzeichnete Kartons können zu einer Verweigerung der Annahme führen.

1. Bitte drucken Sie die dritte Seite dieses Dokuments in DIN A4 Originalgröße und unbedingt in Farbe aus. Die grüne Gefahrgutraute muss eine Seitenlänge von mindestens 100 mm haben. Die UN Nummer, sowie der restliche Text müssen eine Schrifthöhe von mindestens 12 mm aufweisen.
 - Idealerweise verwenden Sie für den Druck selbstklebende Etiketten z.B. von Zweckform
 - Alternativ können Sie die Seite auch auf Normalpapier ausdrucken
2. Schneiden Sie die grüne Raute, sowie den Gefahrguttext an der gestrichelten Linie aus
3. Verwenden Sie einen geeigneten Umkarton und füllen Sie diesen bei Bedarf mit Füllmaterial, um eine Beschädigung des CO₂-Zylinders während des Rücktransports zu vermeiden
4. Verschließen Sie den Umkarton sicher mit Paketklebeband
5. Anbringung der Gefahrgutkennzeichnung
 - **Verwendung von selbstklebenden Etiketten:**
Lösen Sie die Raute und den Text vom Trägermaterial und bringen Sie die grüne Raute mit der Spitze nach oben, sowie den Gefahrguttext an der gleichen Kartonseite faltenfrei an. Der Text muss in der Nähe der grünen Raute angebracht werden.
Raute und Text dürfen nicht über Eck geklebt werden.
 - **Verwendung von Normalpapier:**
Verwenden Sie einen Klebestift und streichen Sie die Rückseite der beiden Kennzeichnungen vollflächig damit ein. Bringen Sie die grüne Raute mit der Spitze nach oben, sowie den Gefahrguttext an der gleichen Kartonseite faltenfrei an. Der Text muss in der Nähe der grünen Raute angebracht werden.
Raute und Text dürfen nicht über Eck geklebt werden.
Stellen Sie sicher, dass sich die Raute und der Text nicht selbstständig vom Karton lösen. Sie müssen während des gesamten Transportes sicher angebracht sein.
6. Stellen Sie den, entsprechend der Schritte 1-5 gekennzeichneten Karton für die Abholung durch den Spediteur bereit.

Zur zusätzlichen Veranschaulichung erhalten Sie nachfolgend einige exemplarische Abbildungen korrekt und inkorrekt gekennzeichneten Kartons.

 Korrekte Kennzeichnung	 Falsche Kennzeichnung
○ Raute & Text auf einer Kartonseite und nah beieinander stehend  	○ Raute und / oder Text über Eck geklebt 
	○ Raute und Text auf zwei unterschiedlichen Kartonseiten 
	○ Raute und Text zu weit voneinander entfernt 



Schrifthöhe
Min. 12 mm

UN1013
CARBON DIOXIDE
OVERPACK
UMVERPACKUNG